



Cihazı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kılavuzundaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan zarar, ziyan ve şahısların uğrayacağı kazalarda sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu durumda oluşan arızalarda cihaz garanti kapsamında çıkar.

EDT3523

Defrost Kontrol Cihazı



- 35×77×68 mm. ebatlı,
- Dokunmatik tuş ile kontrol,
- On-Off kontrolü,
- Soğutma, defrost ve fan kontrolü için 3 röle çıkışı,
- Soğutma ve defrost için iki NTC prob girişi,
- NTC prob girişleri için ayarlanabilir offset seçeneği,
- Ayarlanabilir kompresör koruma parametreleri özelliği,
- Prob arızalarında kompresörün çalışması, durması veya periyodik çalışması özelliği,
- Seçilebilir akıllı defrost özelliği,
- Zamana ve evaporatör sıcaklığına bağımlı veya manuel defrost yapabilme özelliği,
- Set değerinin alt ve üst sınırlarını ayarlayabilme özelliği,
- Ayarlanabilir defrost süresi ve aralığı seçeneği,
- Alarm alt, üst limit ve gecikme ayarları,
- °F veya °C olarak sıcaklık birimi gösterilebilme özelliği,
- Dijital girişle harici alarm verebilme, defrost başlatma, fan çalıştırma ve herhangi bir çıkışı kapatma özelliği,
- NFC üzerinden parametre düzenleme ve yükleme özelliği,
- RS485 Modbus RTU protokolü ile haberleşme özelliği (opsiyonel),
- EN standartlarına göre CE markalı.

Sipariş Kodu

EDT3523 - 1 2

1 - Besleme Voltajı

230 ...230V AC

Diğer besleme voltaj seçenekleri için lütfen irtibata geçiniz.

2 - Modbus Seçimi

RS ...Modbus

Teknik Özellikler

Elektriksel Özellikler

Besleme Voltajı	230V AC +%10 - %20
Güç Tüketimi	Maksimum 1.4VA
Bağlantı	2,5mm ² 'lik klemens
Skala	-60,0 ...+150,0°C (-76,0 ...+302,0°F)
Duyarlılık	0.1°C (0.1°C veya 1°C olarak seçilebilir.)
Doğruluk	±1°C
Gösterge	4 hane, 12.5mm, 7 parçalı LED
EMC	EN 61326-1: 2021
Güvenlik Gereksinimleri	EN 61010-1: 2010 (Kirlilik derecesi 2, aşırı gerilim kategorisi II)

Çevresel Özellikler

Ortam/Depolama Sıcaklığı	0 ...+50°C/-25 ...70°C (buzlanma olmadan)
Bağıl Nem	31°C'ye kadar %80, sonra lineer olarak azalır 40°C'de %50'ye düşen nemde çalışır.
Koruma Sınıfı	EN 60529 standardına göre Ön panel : IP65 Arka panel : IP20
Çalışma Yüksekliği	Maksimum 2000m



Yanıcı ve aşındırıcı gaz bulunmayan ortamlarda kullanılmalıdır.

Çıkışlar

Kompresör Röle Çıkışı	NO 250V AC, 8A, 1/2hp 240V AC
Defrost Röle Çıkışı	NO+NC 250V AC, 8A, 1/2hp 240V AC
Fan Röle Çıkışı	NO 250V AC, 8A , 1/2hp 240V AC
Röle Ömrü	Yüksüz 30,000,000 anahtarlama. 250V AC, 8A rezistif yükte 100,000 anahtarlama

Kontrol

Kontrol Biçimi	Set değerleri ile kompresör, defrost ve fan kontrolü
Kontrol Yöntemi	On-Off kontrol
Histeresiz	1 ...20,0°C arasında ayarlanabilir


Kutu


Montaj Şekli	Sıkıştırılarak panoya yerleştirilir
Ebatlar	G77xY35xD68mm
Ağırlık	Yaklaşık 190g (Ambalajlı olarak)
Kutu Malzemeleri	Kendi kendine sönen plastikler kullanılmıştır


⚠ Solvent (tiner, benzin, asit v.s.) içeren veya aşındırıcı temizlik maddeleriyle cihaz silinmemelidir.


Bağlantı Diyagramı

EDT3523 pano tipi defrost kontrol cihazıdır. Cihaz, talimatlara uygun bir şekilde kullanılmalıdır. Montaj ve elektriksel bağlantılar, teknik personel tarafından kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Montaj yapılırken elektrik bulunmamasına dikkat edilmelidir. Cihaz nemden, titreşimden ve kirlilikten korunmalıdır. Çalışma sıcaklığına dikkat edilmelidir. Montaj kabloları yüksek güç taşıyan hatların ve diğer cihazların yakınından geçmemelidir.

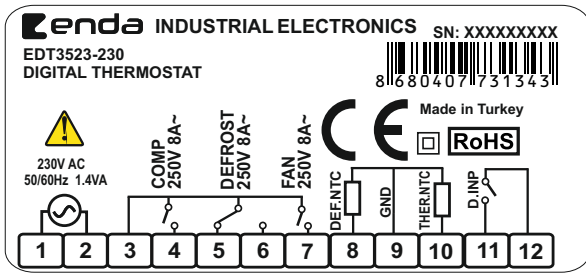

 Cihazın tümünde ÇİFT YALITIM vardır.

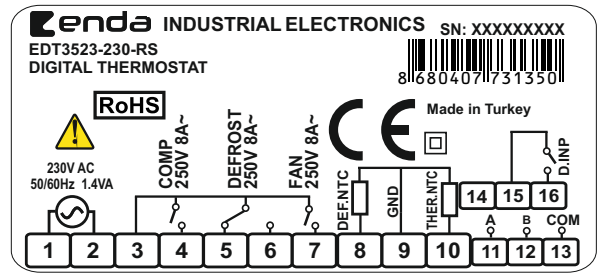

 Vida sıkma momenti 0.4-0.5Nm.

NOT :
BESLEME:

184-253V AC
50/60Hz
1.4VA

1
2

Faz
Nötr



Sigorta kullanılmamalıdır.

Sigorta
F 100 mA
250V AC

Anahtar


230V AC Besleme

Kablo kesiti: 1,5mm²

Not :

- 1) Besleme kabloları IEC 60227 veya IEC 60245 gereksinimlerine uygun olmalıdır.
- 2) Güvenlik kuralları gereğince şebeke anahtarı operatörün kolaylıkla ulaşabileceği bir konumda olmalı ve anahtarın cihazla ilgili olduğunu belirten bir işaretin bulunması gerekmektedir.

Boyutlar ve Montaj

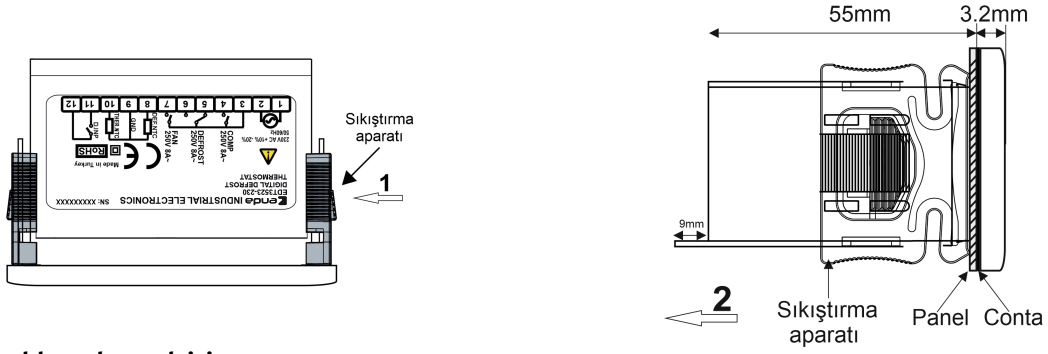

Cihazı panelden çıkarmak için:


1: Sıkıştırma aparatını 1 yönünde yana itiniz.

2: Aparatı 2 yönünde çekiniz

NOT:

1: Panel kalınlığı en fazla 7mm olabilir.

2: Cihaz arkasında en az 60mm boşluk bırakılmaz ise, panelden sökülmesi zorlaşır.

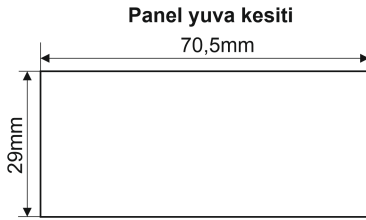

Panel Komutları

Set Değerinin Görüntülenip Değiştirilmesi



Çalışma Modunda **P** tuşuna basılırsa set değeri görüntülenir. [Snowflake icon] ve ▽ tuşları ile değiştirilebilir.

Defrost Probu Ölçüm Değerinin Görüntülenmesi



Defrost probunun ölçüm sıcaklığını için **P** + ▽ tuş kombinasyonuna 2sn basılır ve prob sıcaklıklarının bulunduğu menüye gidilir. Buradan [Snowflake icon] ve ▽ tuşları ile görüntülenmek istenen prob seçilir ve **P** tuşuna basılarak prob sıcaklığı görüntülenir (Pb1 = Termostat NTC, Pb2 = Defrost NTC). Daha sonra [Power icon] tuşuna 2sn boyunca basılarak bu prob sıcaklıkları gösterme menüsünden çıkarılır. Hiçbir butona basılmazsa 60sn sonra çalışma moduna dönlür.

Tuşların Kilitlenip Açılması



Çalışma Modunda + tuşlarına 3sn boyunca birlikte basılırsa veya 60 saniye boyunca herhangi bir tuşa basılmazsa **Loc** mesajı görüntülenir ve tuşlar kilitlenir. Herhangi bir tuşa 2sn boyunca basılırsa **uol** mesajı görüntülenir ve tuş kilidi açılır.

Manuel Defrost İşlemi

Çalışma Modunda tuşuna 2sn boyunca basılırsa defrost işlemi manuel olarak başlatılır veya durdurulur. **d3** parametresi 0 ise veya evap sıcaklığı **d2** parametresi ile ayarlanan sıcaklık değerinden büyük ise manuel defrost da devre dışı kalır.

Cihazın Manuel Açılıp / Kapatılması

Çalışma Modunda(tuş kilidi yokken) tuşuna 3sn boyunca basılırsa gösterge söner, sıcaklık ölçümü ve kontrol yapılmaz, çıkışlar pasif hale gelir. tuşuna tekrar 3sn boyunca basılırsa gösterge yanar, cihaz sıcaklık ölçümüne ve kontrolüne devam eder.


Fabrika Ayarlarına Geri Dönülmesi

P3 parametresi **4E3** seçili ise güvenlik parametresi "PR" -44 olarak ayarlanıp tuşuna basılır ardından displayde **dF** mesajı görüntülenir ardından cihaz fabrika ayarlarına döner ve çalışma moduna geri döner. **P3** Parametresi **no** seçili ise çalışma modunda önce tuşuna sonra tuşuna birlikte 5sn boyunca basılı tutulursa displayde 4sn boyunca **dF** mesajı görüntülenir ardından cihaz fabrika ayarlarına döner ve çalışma moduna geri döner.

Revizyon Tarihinin Görüntülenmesi

Çalışma Modunda + tuşuna basılırsa önce cihaz kodu ardından revizyon tarihi YY/AA/GG olarak görüntülenir.

Parametre Değerlerinin Değiştirilmesi

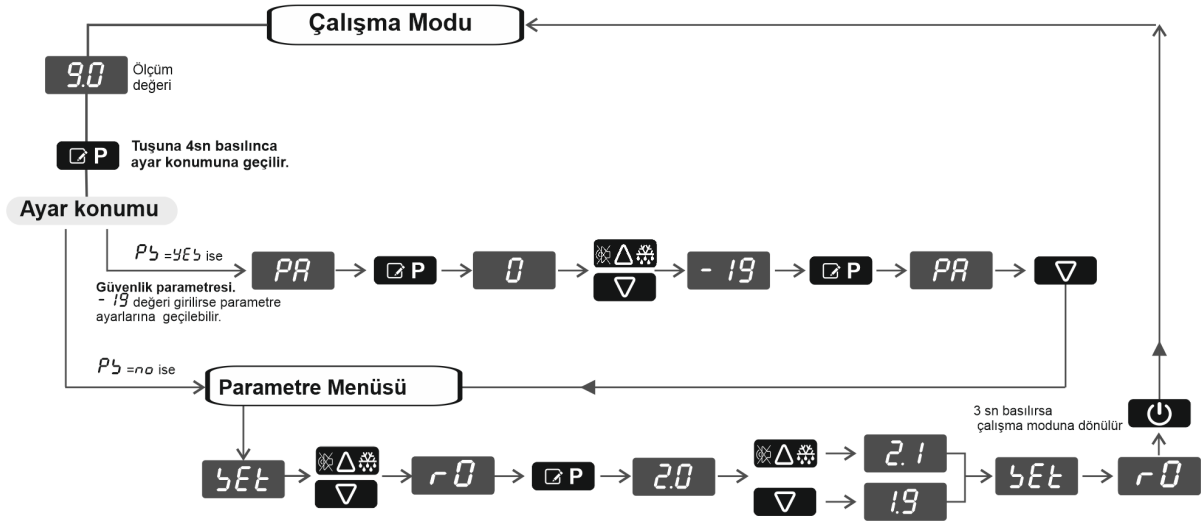

Çalışma Modunda **P** tuşuna 4sn boyunca basılırsa göstergede şifre PR mesajı görülür. **P** tuşuna basılarak **▲** ve **▼** tuşları ile şifre "-19" olarak ayarlanır ve **P** tuşuna basılır, ardından **▲** veya **▼** tuşlarından birine basılarak parametre menüsüne girilir. Menü içinde **▲** ve **▼** tuşları ile dolaşarak ayarlanmak istenen parametre mesajı görüntülediğinde **P** tuşuna basılırsa o parametrenin değeri görüntülenir. **▲** ve **▼** tuşları ile ilgili parametrenin değeri değiştirilebilir. Parametre değeri gösterilirken hiçbir işlem yapılmazsa 3sn sonra veya **P** tuşuna basılırsa tekrar parametrenin ismine dönülür. Parametre ismi gösterilirken **⏻** tuşuna 3sn basılırsa bu süre beklemeden çıkarılır.

Gösterge Ledleri Ve Tuş Tanımları



Gösterge Ledleri Tanımları		Tuş Tanımları	
	ON/OFF Led i : - Cihaz açık (ON) durumundayken yanmaz, kapalı (OFF) durumunda olduğunda yanar.		Set Tuş u : - Çalışma Modunda set değerini gösterme, - Programlama Modunda seçilen parametrenin değerini gösterme, değiştirilen parametre değerinin onaylanması işlevini görür.
	Kompresör Led i : - Kompresör çalışırken yanar, koruma gecikmeleri aktif iken yanıp söner, çalışmadığında söner.		Yukarı Tuş u : - Çalışma Modunda şartlar uygunsa manuel defrost başlatma, - Programlama Modunda parametreler arası geçiş, seçilen parametrenin değerini arttırma işlevini görür.
	Defrost Led i : - Defrost yapılıyorken yanar, koruma gecikmeleri ve damlama-boşalma süresi aktif iken yanıp söner, çalışmadığında söner.		Aşağı Tuş u : - Çalışma Modunda P4=1 ise evaporator sıcaklığını gösterme, - Programlama Modunda parametreler arası geçiş, seçilen parametrenin değerini azaltma işlevini görür.
	Fan Led i : - Fan çalışırken yanar, koruma gecikmeleri aktif iken yanıp söner, çalışmadığında söner.		ON/OFF Tuş u : - Çalışma Modunda cihazı kapatıp / açma, - Programlama Modunda, parametre menüsünden çalışma moduna dönme işlevini görür.
	Santigrat Led i : - Sıcaklık birimi °C (Santigrat) seçiliyse yanar.		
	Fahrenheit Led i : - Sıcaklık birimi °F seçilmiş ise yanar		
	Uyarı Led i : - Alarm ve hata durumlarında yanıp söner.		

Hata - Uyarı - Alarm Tanımlamaları

Tanımlama		Çıkışlar
PF 1	Termostat Probu Arızası -Termostat probu bağlantısını kontrol ediniz. -Kompresör C4 ve C5 ve parametrelerine göre çalışır.	Bütün çıkışlar kapatılır
Ps 1	Termostat Probu Arızası -Termostat sensörü veya hattı kısa devre. -Termostat probu bağlantısını kontrol ediniz.	Bütün çıkışlar kapatılır
PF2	Defrost Probu Arızası -Defrost probu bağlantısını kontrol ediniz. -Sensör ve/veya kablo bozuk veya bağlı değil.	Defrost çıkışı kapatılır.
Ps2	Defrost Probu Arızası -Defrost sensörü veya hattı kısa devre. -Defrost probu bağlantısını kontrol ediniz.	Defrost çıkışı kapatılır.
EA	Dış ALarm -Dış alarmın aktif olduğunu gösterir. -i5 parametresini kontrol ediniz.	Çıkışlar değişmez
SA	Önemli Dış Alarm -Önemli dış alarmın aktif olduğunu gösterir. -i5 parametresini kontrol ediniz.	Bütün çıkışlar kapatılır
Ah	Yüksek Sıcaklık Alarmı -A4 parametresini kontrol ediniz.	Çıkışlar değişmez
AL	Düşük Sıcaklık Alarmı -A1 parametresini kontrol ediniz.	Çıkışlar değişmez

Kontrol Parametreleri

Ekran	Açıklama	En Az	En Çok	Birim	Baş.
5E6	Set değeri	r 1	r 2	°C/°F	-20
r 0	Soğutma histerezisi	0.1	20	-	2
r 1	Set değeri için alt limit	-60	r 2	°C/°F	-60
r 2	Set değeri için üst limit	r 1	150	°C/°F	150
o 1	Soğutma offset değeri	-20	20	-	0
P5	Parametre menüsüne girerken şifre istensin mi? no: Şifre istenmez YES: Şifre istenir	no	YES	-	YES

Konfigürasyon Parametreleri

Ekran	Açıklama	En Az	En Çok	Birim	Baş.
P 1	Ondalık hane gösterimi no: Noktasız gösterim YES: Noktalı gösterim	no	YES	-	no
P2	Sıcaklık birimi °C: Santigrat °F: Fahrenhayt	°C	°F	-	°C
r 1	Dijital giriş polarizasyonu. cL: Dijital giriş kontağı kapalı iken aktif olur. oP: Dijital giriş açık iken aktif olur.	cL	oP	-	cL
r 3	Dijital giriş gecikmesi	0	99	dk	0
r 5	Dijital giriş tipleri nd: Dijital giriş kullanılmıyor. EA: Dış alarm. Göstergede EA mesajı yanıp söner. Çıkış değişmez. SA: Önemli dış alarm. Göstergede SA mesajı yanıp söner. Röle çıkışları kapatılır. CP: Kompresör çıkışı kapatılır. FC: Fan çıkışı kapatılır. dF: Defrost işlemi başlatılır.	nd	dF	-	nd

Ekran	Açıklama	En Az	En Çok	Birim	Baş.
L P	Tuş kilidi aktif iken set değerinin ayarlanmasına izin verilmesi no: Set değeri değiştirilemez. YES: Set değeri değiştirilebilir.	no	YES	-	no

Kompresör Koruma Parametreleri

Ekran	Açıklama	En Az	En Çok	Birim	Baş.
c0	Enerji verildikten sonra kompresörün devreye girebilmesi için geçecek süre	0	99	dk	!
c2	Stoptan sonra kompresörün yeniden devreye girmesi için geçecek süre	0	99	dk	!
c4	Prob arızasında kompresör çıkışının kapalı kalma süresi	0	99	dk	!
c5	Prob arızasında kompresör çıkışının açık kalma süresi	0	99	dk	0

Defrost Kontrol Parametreleri

Ekran	Açıklama	En Az	En Çok	Birim	Baş.
d0	Birbirini takip eden iki defrost arasındaki süre	0	99	sa	!
d1	Defrost tipi seçimi ELC: Elektrikli (kompresör kapatılır) defrost. GAS: Sıcak gaz (kompresör açık) defrost.	ELC	GAS	-	ELC
d2	Defrost durma sıcaklığı	-60	150	°C/°F	2
d3	Defrost süresi	0	99	dk	30
d4	Defrost işleminin enerji ile başlaması no: Defrost enerji gelince başlamaz. YES: Defrost enerji gelince başlar.	no	YES	-	no
d5	Enerji verildikten sonra defrostun başlama gecikmesi	0	99	dk	!

Ekran	Açıklama	En Az	En Çok	Birim	Baş.
d6	Defrost sırasında display konfigürasyonu rE: Defrost sırasında gerçek sıcaklık gösterilmeye devam edilir. Lc: Defrost sırasında displayde defrosta girmeden önceki en son ölçülen sıcaklık görülür. Defrost sonlanıncaya kadar bu değer sabit kalır.	rE	Lc	-	Lc
d7	Damlama (boşalma) zamanı	0	99	dk	2
d8	Akıllı defrost seçimi no: Defrost sayacı(2 defrost arasındaki süre) kompresörün durumuna bakılmaksızın eksiltilir. YES: Defrost sayacı kompresör çalıştığı sürece eksiltilir.	no	YES	-	no
d9	Defrost sonlandıktan sonra gerçek sıcaklığı gösterme gecikmesi	0	99	dk	1

Alarm Kontrol Parametreleri

Ekran	Açıklama	En Az	En Çok	Birim	Baş.
A1	Alt seviye alarmı	-60	A4	°C/°F	-60
A2	Alarm konfigürasyonu AbS: Bağımsız alarm: Alarm değerleri A1 ve A4 dür. rEF: Bağlı alarm: Alarm değerleri A1 = SET- A1 , A4 = SET+ A4 dür.	AbS	rEF	-	AbS
A3	Alarm histerezisi	0	20	-	2
A4	Üst seviye alarmı	A1	150	°C/°F	150
A6	Enerji verildiği anda alarm mesajı gösterme gecikmesi	0	99	dk	10
A7	Alarm durumu oluştuktan sonra alarm mesajı gösterme gecikmesi	0	99	dk	0

Fan Kontrol Parametreleri

Ekran	Açıklama	En Az	En Çok	Birim	Baş.
F0	Fan çalışma tipi seçimi con: Fan belirli kontroller(F2,F3,F5,F6) dışında sürekli çalışır. P1: Defrost probu sıcaklığı(P2) F1'in üzerinde ise çalışmaz, F1 - F4 değerinin altında ise çalışır. P12: Termostat probu sıcaklığı ile defrost probu sıcaklığı arasındaki fark(P12); F1+F4 değerinin üzerinde ise fan çalışır, F1 değerinin altında ise çalışmaz.	con	P12	-	con
F1	Fan durma sıcaklığı	-60	150	°C/°F	1
F2	Defrost sırasında fanın çalışması no: Fan durumunu korur. YES: Fan defrost süresince durur.	no	YES	-	YES
F3	Defrosttan sonra fanın devreye girebilmesi için geçecek süre	0	99	dk	3
F4	Fan histerezisi	0	20	-	2
F5	Kompresör durunca fanın çalışması no: Fan durumunu korur. YES: Fan kompresör ile birlikte durur.	no	YES	-	YES
F6	Enerji verildikten sonra fanın devreye girmesi için geçecek süre	0	99	dk	1

Modbus Haberleşme Parametreleri

Ekran	Açıklama	En Az	En Çok	Birim	Baş.
h1	Modbus slave cihaz adresi	1	247	-	1
h2	Modbus haberleşme hızı Off: OFF 2.4: 2400 bps 4.8: 4800 bps 9.6: 9600 bps 19.2: 19200 bps 38.4: 38400 bps 57.2: 57200 bps	OFF	572	bps	96

EDT3523 Defrost Kontrol Cihazı Modbus Haritası

Holding Register

Register Adresleri		Data Tipi	Açıklama	Ekran	İzin
Decimal	Hex				
0	0x0000	word	Set değeri [°C / °F]	5E6	Okunabilir Yazılabilir
1	0x0001	word	Soğutma histerezisi	r0	Okunabilir Yazılabilir
2	0x0002	word	Set değeri için alt limit [°C / °F]	r1	Okunabilir Yazılabilir
3	0x0003	word	Set değeri için üst limit [°C / °F]	r2	Okunabilir Yazılabilir
4	0x0004	word	Soğutma offset değeri	o1	Okunabilir Yazılabilir
5	0x0005	word	Dijital giriş gecikmesi [dk]	i3	Okunabilir Yazılabilir
6	0x0006	word	Dijital giriş tipleri 0: nd 1: EA 2: SA 3: CP 4: FC 5: dF	i5	Okunabilir Yazılabilir
7	0x0007	word	Enerji verildikten sonra kompresörün devreye girebilmesi için geçecek süre [dk]	c0	Okunabilir Yazılabilir
8	0x0008	word	Stoptan sonra kompresörün yeniden start alabilmesi için geçecek süre [dk]	c2	Okunabilir Yazılabilir
9	0x0009	word	Prob arızasında kompresör çıkışının kapalı kalma süresi [dk]	c4	Okunabilir Yazılabilir
10	0x000A	word	Prob arızasında kompresör çıkışının açık kalma süresi [dk]	c5	Okunabilir Yazılabilir
11	0x000B	word	Birbirini takip eden iki defrost arasındaki süre [sa]	d0	Okunabilir Yazılabilir
12	0x000C	word	Defrost durma sıcaklığı [°C / °F]	d2	Okunabilir Yazılabilir
13	0x000D	word	Defrost süresi [dk]	d3	Okunabilir Yazılabilir
14	0x000E	word	Enerji verildikten sonra defrostun başlama gecikmesi [dk]	d5	Okunabilir Yazılabilir
15	0x000F	word	Damlama (boşalma) zamanı [dk]	d7	Okunabilir Yazılabilir

Register Adresleri		Data Tipi	Açıklama	Ekran	İzin
Decimal	Hex				
16	0x0010	word	Defrost sonlandıktan sonra gerçek sıcaklığı gösterme gecikmesi [dk]	d9	Okunabilir Yazılabilir
17	0x0011	word	Alt seviye alarmı [°C / °F]	A1	Okunabilir Yazılabilir
18	0x0012	word	Alarm histerezisi	A3	Okunabilir Yazılabilir
19	0x0013	word	Üst seviye alarmı [°C / °F]	A4	Okunabilir Yazılabilir
20	0x0014	word	Enerji verildiği anda alarm mesajı gösterme gecikmesi [dk]	A6	Okunabilir Yazılabilir
21	0x0015	word	Alarm durumu oluştuktan sonra alarm mesajı gösterme gecikmesi [dk]	A7	Okunabilir Yazılabilir
22	0x0016	word	Fan çalışma tipi seçimi 0: con 1: P1 2: P12	F0	Okunabilir Yazılabilir
23	0x0017	word	Fan durma sıcaklığı [°C / °F]	F1	Okunabilir Yazılabilir
24	0x0018	word	Defrosttan sonra fanın devreye girebilmesi için geçecek süre [dk]	F3	Okunabilir Yazılabilir
25	0x0019	word	Fan histerezisi	F4	Okunabilir Yazılabilir
26	0x001A	word	Enerji verildikten sonra fanın devreye girmesi için geçecek süre [dk]	F6	Okunabilir Yazılabilir
27	0x001B	word	Modbus slave cihaz adresi	h1	Okunabilir Yazılabilir
28	0x001C	word	Modbus haberleşme hızı [bps] 0: Off 1: 2400 bps 2: 4800 bps 3: 9600 bps 4: 19200 bps 5: 38400 bps 6: 57200 bps	h2	Okunabilir Yazılabilir

Coil'ler

Register Adresleri		Data Tipi	Açıklama	Ekran	İzin
Decimal	Hex				
0	0x0000	bit	Ondalık hane gösterimi 0: no 1: YES	P1	Okunabilir Yazılabilir

Register Adresleri		Data Tipi	Açıklama	Ekran	İzin
Decimal	Hex				
1	0x0001	bit	Sıcaklık birimi 0: °C 1: °F	P2	Okunabilir Yazılabilir
2	0x0002	bit	Dijital giriş polarizasyonu. 0: cL 1: oP	r l	Okunabilir Yazılabilir
3	0x0003	bit	Kilit aktif iken set değerinin ayarlanmasına izin verilmesi 0: no 1: YES	LP	Okunabilir Yazılabilir
4	0x0004	bit	Defrost tipi seçimi 0: ELC 1: GAS	d l	Okunabilir Yazılabilir
5	0x0005	bit	Defrost işleminin enerji ile başlaması 0: no 1: YES	d4	Okunabilir Yazılabilir
6	0x0006	bit	Defrost sırasında display konfigürasyonu 0: rE 1: Lc	d6	Okunabilir Yazılabilir
7	0x0007	bit	Akıllı defrost seçimi 0: no 1: YES	d8	Okunabilir Yazılabilir
8	0x0008	bit	Alarm konfigürasyonu 0: AbS 1: rEF	A2	Okunabilir Yazılabilir
9	0x0009	bit	Defrost sırasında fanın çalışması 0: no 1: YES	F2	Okunabilir Yazılabilir
10	0x000A	bit	Kompresör durunca fanın çalışması 0: no 1: YES	F5	Okunabilir Yazılabilir
11	0x000B	bit	Tuş kilidinin aktif / pasif yapılması. 0: OFF 1: ON		Okunabilir Yazılabilir
12	0x000C	bit	Manuel olarak defrostu başlatma / durdurma 0: OFF 1: ON		Okunabilir Yazılabilir

Register Adresleri		Data Tipi	Açıklama	Ekran	İzin
Decimal	Hex				
13	0x000D	bit	Kontrol çıkışlarının aktif / pasif yapılması 0: OFF 1: ON		Okunabilir Yazılabilir
14	0x000E	bit	Fabrika ayarlarının yüklenmesi. 0: OFF 1: ON		Okunabilir Yazılabilir
15	0x000F	bit	Parametre menüsüne girerken şifre istensin mi? 0: no 1: YES	PS	Okunabilir Yazılabilir

Discrete Input'lar

Register Adresleri		Data Tipi	Açıklama	Ekran	İzin
Decimal	Hex				
0	0x0000	bit	Kompresör çıkış durumu (0 = OFF, 1 = ON)		Okunabilir
1	0x0001	bit	Defrost çıkış durumu (0 = OFF, 1 = ON)		Okunabilir
2	0x0002	bit	Fan çıkış durumu (0 = OFF, 1 = ON)		Okunabilir

Input Register'ler

Register Adresleri		Data Tipi	Açıklama	Ekran	İzin
Decimal	Hex				
0	0x0000	word	Ölçülen ortam sıcaklık değeri [°C / °F]		Okunabilir
1	0x0001	word	Ölçülen defrost probu sıcaklık değeri [°C / °F]		Okunabilir

NFC

EndaLink, NFC destekli ENDA cihazları ile mobil cihazlar arasında hızlı ve güvenli veri paylaşımını sağlayan bir mobil uygulamadır.

⚠️ NFC destekli ENDA cihazı ile haberleşmek için mobil cihazınızın NFC desteğinin olması gerekmektedir.



Google Play ve App Store'dan EndaLink uygulamamıza erişmek için aşağıdaki QR kodlarını tarayabilirsiniz.



enda
link

EndaLink Üzerinden NFC Şifresinin Sıfırlanması

EndaLink üzerinden NFC şifre sıfırlama komutu gönderildiğinde cihazın displayinde **PcL** mesajı gösteriliyorsa ve bu mesaj gösterilirken aynı zamanda sesli uyarı veriliyorsa NFC şifresi başarılı bir şekilde sıfırlanmış demektir, **PcL** mesajı gösterilmediğinde sıfırlama işlemi başarısızdır.