




Cihazı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kılavuzundaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan zarar, ziyan ve şahısların uğrayacağı kazalarda sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu durumda oluşan arızalarda cihaz garanti kapsamından çıkar.

ENDA ATF02 Ray Tipi Flaşör Analog Zaman Rölesi

ENDA ATF02 Ray tipi flaşör analog zaman rölesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

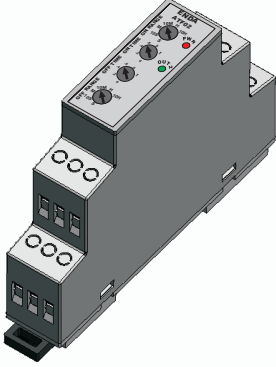

- * Besleme voltajı ile tetikleme
- * Zamanlama fonksiyonu için kontak çıkışı
- * t_{ON} ve t_{OFF} süreleri ayrı ayrı ayarlanabilir.
- * 6 farklı zamanlama birimi (S, 10S, M, 10M, H, 10H)
- * Ray montajlı
- * Klemens bağlantı
- * EN standartlarına göre CE markalı

SİPARİŞ KODU

ATF02 -xV

Ürün Temel Kodu	ATF02
Ray Tipi Flaşör	
Analog Zaman Rölesi	
Besleme Voltajı	xV
UV	90-250V AC
LV	24V AC/DC



Teknik Özellikleri

ÇEVRESEL ÖZELLİKLER	
Çalışma/depolama sıcaklığı	0 ... +50°C/-25 ... +70°C (Ortama buzlanma ve yoğunlaşma olmamalı.)
Bağıl nem	31°C'ye kadar %80, sonra lineer olarak azalıp 40°C'de %50'ye düşen nemde çalışır. (Ortama buzlanma ve yoğunlaşma olmamalı.)
Koruma sınıfı	IP20, EN 60529 standardına göre.
Yükseklik	En çok 2000m

Yanıcı ve aşındırıcı gaz bulunmayan ortamlarda kullanılmalıdır.

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Besleme voltajı	90-250V AC 50/60Hz ; 24V AC/DC 50/60Hz
Güç tüketimi	En çok 10VA
Bağlantı	Klemens bağlantısı.
Skala	0-1 istenen aralıkta ayarlanabilir.
Resetleme süresi	Max 0.04 saniye.
Doğruluk	Gerilim etkisine bağlı oluşabilecek hata : max %0.2 Set değerinin ayarlanmasında oluşabilecek hata : max %4.5 Sıcaklık etkisine bağlı oluşabilecek hata : max %1
EMC	EN 61326-1: 2012
Güvenik gereksinimleri	EN 61010-1: 2010 (Kirlilik derecesi 2, aşırı gerilim kategorisi II)
İzolasyon test gerilimi	3kV AC en az 1 dakika, 4,2kV DC en az 1 dakika.

ÇIKIŞLAR	
Kontrol çıkışı	Röle: 250V AC, 10A (rezistif yük için), NO+NC
Röle ömrü	Yüksüz 10.000.000 anahtarlama; 250V AC, 10A rezistif yükte 50.000 anahtarlama.
Kontrol çıkışı durumu	OUT LED'i kontrol çıkışı t_{ON} süresince yanar, t_{OFF} süresince flash yapar.


KONTROL	
Zamanlama fonksiyonu	t_{ON} : rölenin çekili kalma süresi, t_{OFF} : rölenin bırakılı kalma süresi cihaz üzerinden ayarlanabilir.
Zamanlama birimleri	ON ve OFF süreleri için ayrı ayrı Saniye, 10saniye, dakika, 10dakika, saat, 10saat cihaz üzerinden seçilebilir.

KUTU	
Montaj şekli	EN 60715 standardı Th35 tipi raya monte edilir.
Ebatlar	G18xY90xD66mm
Ağırlık	Yaklaşık 90g (ambalajlı olarak)
Kutu malzemeleri	Kendi kendine sönen plastikler kullanılmıştır.


Solvent (tiner, benzin, asitler v.s.) içeren veya aşındırıcı temizlik maddeleriyle cihaz silinmemelidir.

ÇIKIŞ KONTROLÜ


ATF02 - xV

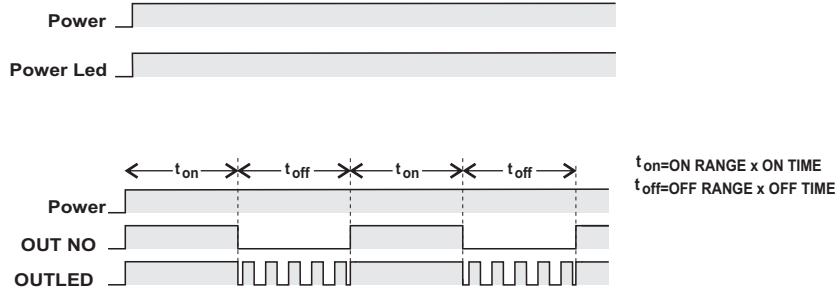

BAĞLANTI DİYAGRAMI

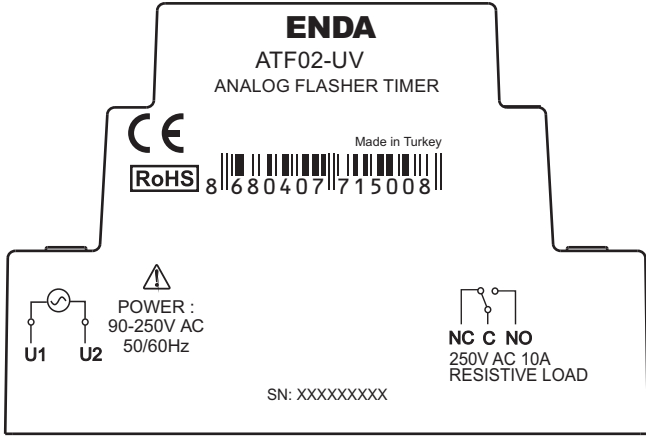

ENDA ATF02 Serisi zamanlayıcılar ray montajlı cihazlardır. Cihaz talimatlarına uygun kullanılmalıdır. Montaj yapılırken bağlantı kablolarında elektrik bulunmamalıdır. Cihaz rutubetten, titreşimden ve kirlilikten korunmalıdır. Çalışma sıcaklığına dikkat edilmelidir. Şebekeye bağlantısı olmayan giriş ve çıkış hatlarında ekranlı ve burgulu kordon kablo kullanılmalıdır. Bu kablolar yüksek güç taşıyan hatların ve cihazların yakınından geçirilmemelidir. Ekran hattı cihaz tarafındaki uçundan topraklanmalıdır. Montaj ve elektriksel bağlantılar, teknik personel tarafından, kullanma kılavuzundaki talimatlara uygun olarak yapılmalıdır.

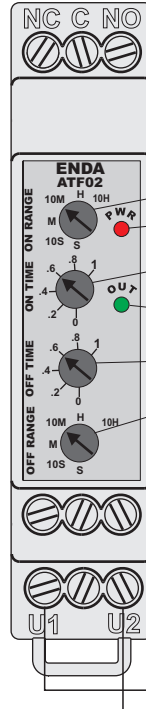


- t ON Time zamanlama birimi seçimi
- Besleme göstergesi (cihaza enerji verince yanar)
- t ON Time zamanlama seçimi
- Röle konum ledi (çıkış rölesi OUT çekince yanar)
- t OFF Time zamanlama seçimi
- t OFF Time zamanlama birimi seçimi




- 1) Besleme kabloları IEC 60227 veya IEC 60245 gereksinimlerine uygun olmalıdır.
- 2) Güvenlik kuralları gereğince şebeke anahtarı operatörün kolaylıkla ulaşabileceği bir konumda olması ve anahtarın cihazla ilgili olduğunu belirten bir işaretin bulunması gerekmektedir.

**Vida sıkma momenti
0.4Nm**


**Sigorta
F 100 mA
250V AC**



BOYUTLAR

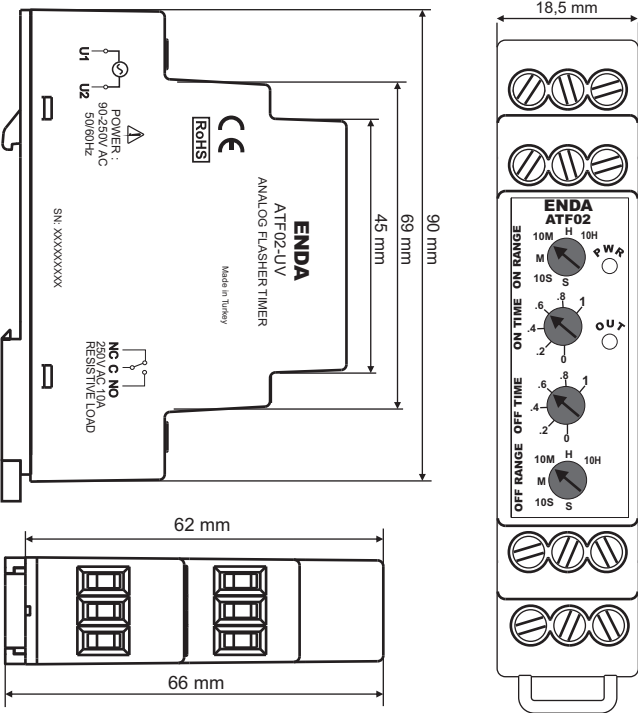

MONTAJ

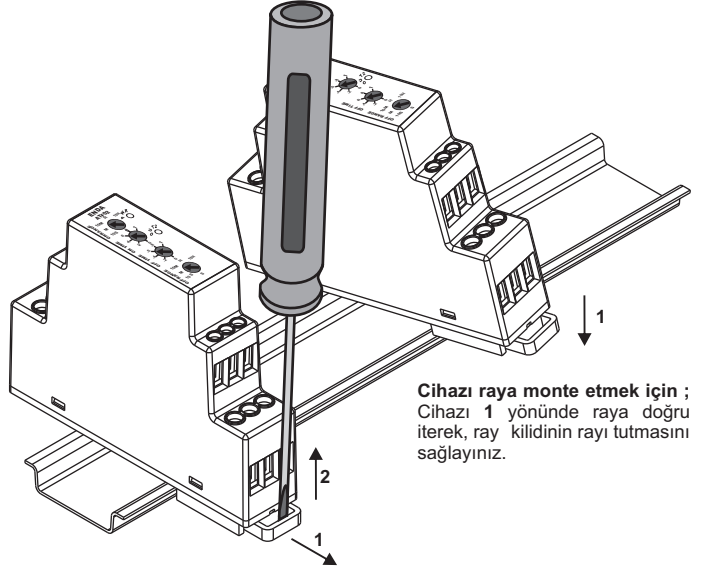

**Cihazı raya monte etmek için ;
Cihazı 1 yönünde raya doğru iterek, ray kilidinin rayı tutmasını sağlayınız.**

**Cihazı raydan çıkarmak için ;
Ray kilidini tornavida ile 1 yönünde itin ve cihazı 2 yönünde çekiniz.**